

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA DCTECH - ROSCADOS

DCTech BSA\_30  
DCTech BSA\_29  
DCTech BSA\_24  
DCTech T47\_30  
DCTech T47\_29  
DCTech T47\_24

#### ANTES DE INSTALAR

Utilice las herramientas recomendadas en este manual  
No altere el producto de manera que pueda provocar riesgo para el ciclista u otros  
Cualquier modificación del producto anulará la garantía  
En caso de duda consulte a su taller autorizado bikone o descargue en: <https://www.bikone.com/downloads/>

#### DURANTE EL USO


Chequee que no existe movimiento lateral en las bielas y que las bielas giran suavemente.  
Asegurese que las bielas están correctamente ajustadas y apretadas al torque indicado por fabricante  
Nunca limpie el eje pedalier con agua a presión directa o líquido limpiador de frenos  
Es recomendar un cepillo suave o trapo mojado y jabón

## INSTALACIÓN

### ¡ATENCIÓN! VERIFIQUE SU CUADRO

Algunos cuadros pueden tener tornillos en la parte central y deben cambiarse por unos más cortos o escalones que bloquean la instalación interior.

Info dimensional en: <https://www.bikone.com/downloads/>

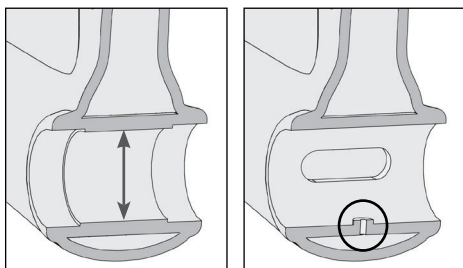

### LLAVE DE MONTAJE:


**BSA:** Parktool BBT-69.3 o Shimano TL-FC32 o similar: Ø44mm exterior y Ø42.7mm interior de 16 pins.

**T47:** Parktool BBT-47-12 o similar: Ø52mm exterior y Ø48.2mm interior de 12 pins.

**SE RECOMIENDA CUALQUIER GRASA ESTÁNDAR DE MONTAJE COMO:**  
FinishLine Premium Grease / Park Tool PPL-1 PolyLube 1000 / Mobile 1 Synthetic Grease / Muc-Off Bio Grease / Otras

Nota: no utilizar pasta de carbono bajo ningún concepto

### O1 - Engrase las superficies

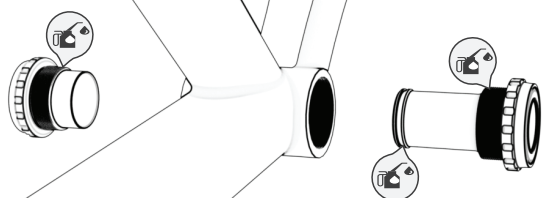


Aplique grasa en las superficies de contacto indicadas.

### O2 - Roscado de cazoletas




Enrosque ambas cazoletas a mano o con la ayuda de la "llave de montaje". Preferiblemente a la vez para que el sistema DCTech alinee el BB correctamente. Una vez las dos cazoletas estén ajustadas al cuadro, apriete al par indicado.

### O3 - Instale espaciadores o juntas tóricas

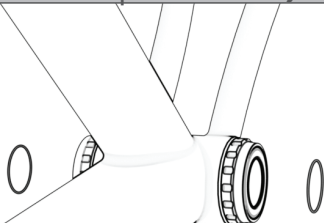

Instale espaciadores o juntas tóricas según modelo.  
Ver en: <https://www.bikone.com/downloads/>

### O4 - Instale bielas y espaciadores

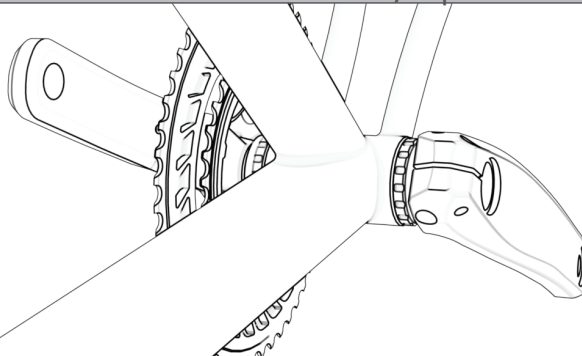


Engrase e Instale las bielas siguiendo los pasos de montaje del fabricante.

## ANTES DE EXTRAER

## Llave de desmontaje:


BSA: Parktool BBT-69.3 o Shimano TL-FC32 o similar:  $\varnothing 44\text{mm}$  exterior y  $\varnothing 42.7\text{mm}$  interior de 16 pins.T47: Parktool BBT-47-12 o similar:  $\varnothing 52\text{mm}$  exterior y  $\varnothing 48.2\text{mm}$  interior de 12 pins.[www.bikone.com](http://www.bikone.com)

## O1 - Extraiga las bielas

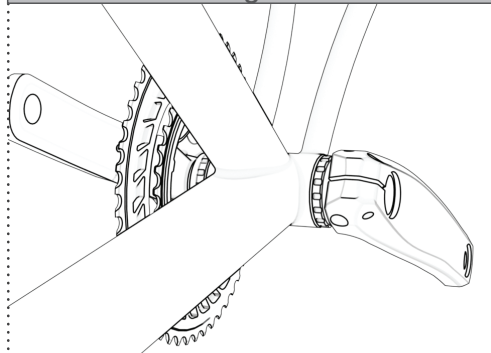


Extraiga las bielas

## O2 - Soltar cazoletas

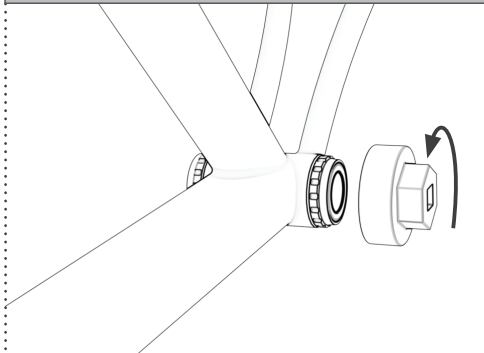

Con la ayuda de su herramienta.  
Desapriete aplicando el par necesario en la dirección de giro indicada en la cazoleta

## O3 - Desenroscar las cazoletas

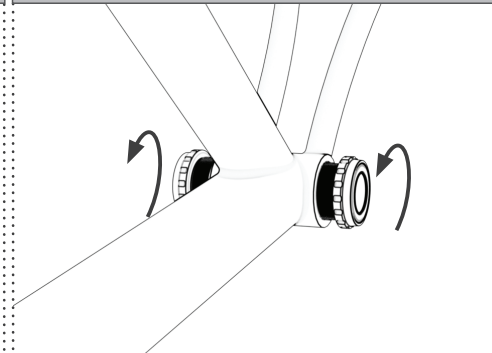

Extraiga los casquillos en la dirección de giro indicada en el exterior de la cazoleta

## GARANTÍA

Todos los ejes pedalier de Bikone, están garantizados ante defectos de producto por 2 años desde la fecha de compra.

Esta garantía se aplica al dueño original de la compra y no es transferible a futuros propietarios

La garantía no cubre el daño producido por el uso en partes de desgaste

La garantía no cubre el daño producido por una instalación indebida

Por favor, consulte en nuestra web para más información o acuda a una tienda autorizada