

BSA Road Ceramic Aero UAE
Bottom Bracket for 24mm

35010417101603

Antes de instalar

Utilice las herramientas recomendadas en este manual.
No modifique el producto de forma que pueda suponer un riesgo para el ciclista o para otras personas.
Cualquier modificación del producto anulará la garantía.
En caso de duda, consulta con tu taller autorizado Bikone o descárgalo desde:
<https://www.bikone.com/downloads/>


Durante el uso

Compruebe que no hay movimiento lateral de las bielas y que las bielas giran regularmente.
Asegúrese de que las bielas estén correctamente ajustadas y apretadas al par recomendado por el fabricante.
No utilizar limpiador de frenos en la limpieza de los componentes u otros materiales que puedan corroer los materiales

Instalación

¡Atención! Compruebe su cuadro

Algunos cuadros pueden contener tornillos en la parte central o escalones que bloquean la instalación interior. En el caso de los tornillos, deberán cambiarse por unos más cortos.

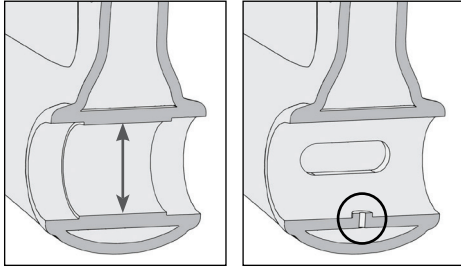


Herramienta de montaje (incluida en el producto):

Lado izquierdo: Herramienta especial para montaje BSA Aero o cualquier herramienta de eje de pedalier "square taper" que permita entrar por el interior del cuadro.
Lado derecho: Cualquier herramienta estándar para $\varnothing 44$ mm exterior y $\varnothing 42,7$ mm interior. 16 puntos.

Recomendamos cualquier grasa de montaje estándar, como:
FinishLine Premium Grease / Park Tool PPL-1 Polyube 1000 / Mobil 1 Synthetic Grease / Muc-Off Biological Grease / otros.

No utilice pasta de carbón bajo ninguna circunstancia.


01 - Ensamble la herramienta lado izquierdo

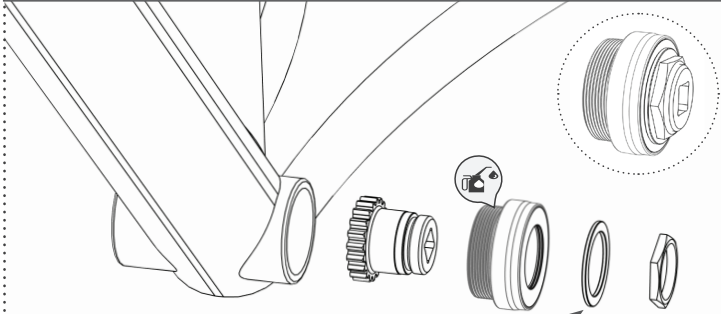

Solo para la instalación.


Engrase la zona de contacto con el cuadro.
Ensamble la herramienta interna asegurando que los pines internos engranan correctamente. Utilice la tuerca y la arandela para fijar la herramienta de manera segura durante la instalación.

02 - Instalar el lado izquierdo

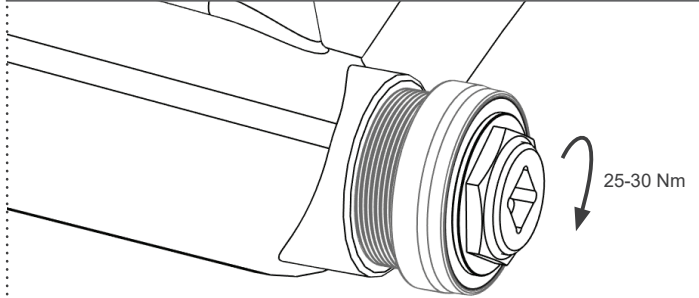


Instale el lado izquierdo. Utilice una llave de 3/8" y aplique 25-30Nm

03 - Instalar lado derecho

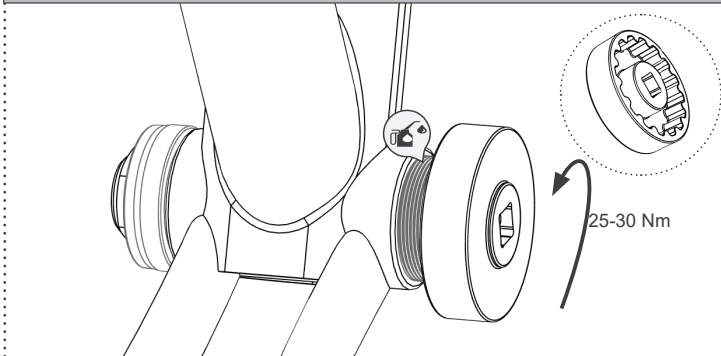

Engrase la zona de contacto con el cuadro.
Instale el lado derecho. Con la ayuda de la herramienta de montaje, utilice una llave de 3/8" y aplique 25-30 Nm.

04 - Instale bielas

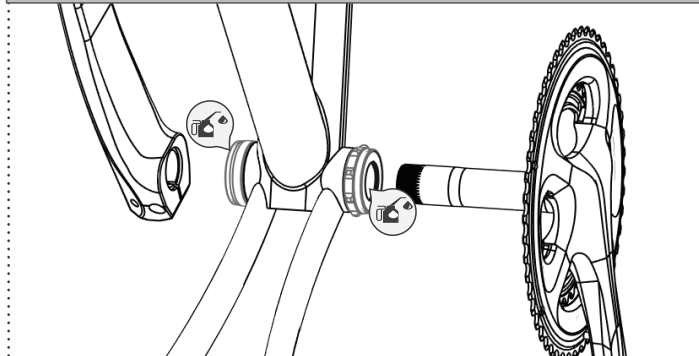

Engrase e instale las bielas siguiendo los pasos de montaje del fabricante.
Nota: engrase el agujero y no el eje de las bielas. Las juntas tóricas apartarían la grasa de montaje al exterior del eje de pedalier.


Desmontaje

Herramientas necesarias


Lado izquierdo: Herramienta especial para montaje BSA Aero o cualquier herramienta para eje de pedalier "square taper" que permita entrar por el interior del cuadro.

Lado derecho: Cualquier herramienta estándar para $\varnothing 44$ mm exterior y $\varnothing 42,7$ mm interior. 16 puntos.


Herramienta lado izquierdo

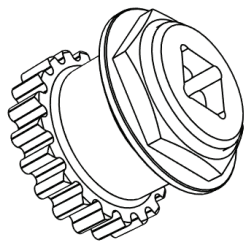

Herramienta lado derecho

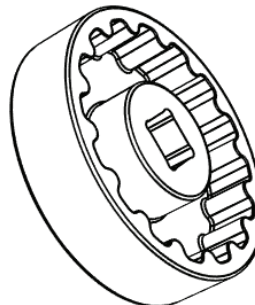


01 - Extraiga las bielas

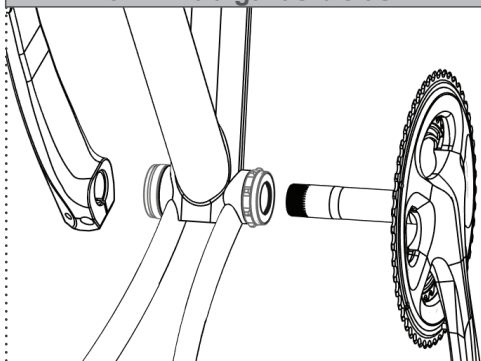


Extraiga las bielas

02 - Afloje el lado Derecho (R)

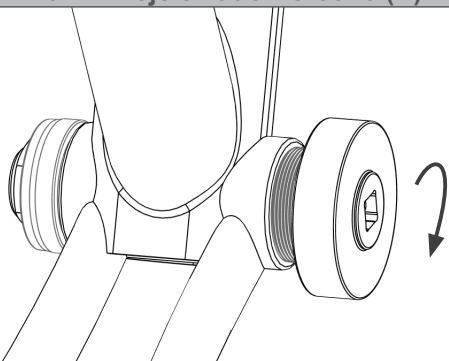

Con la ayuda de la herramienta, desapriete primero el casquillo derecho.

02 - Afloje el lado Izquierdo (L)

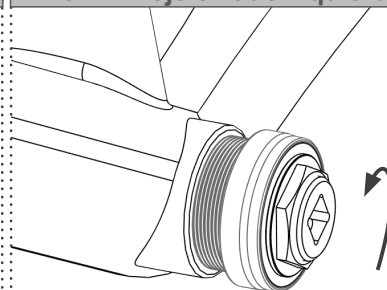

Afloje el lado izquierdo.

Garantía

Todos los ejes pedalier de Bikone, están garantizados ante defectos de producto por 3 años desde la fecha de compra.

Esta garantía se aplica al dueño original de la compra y no es transferible a futuros propietarios.

La garantía no cubre el daño producido por el uso en partes de desgaste.

La garantía no cubre el daño producido por una instalación indebida.

Por favor, consulte en nuestra web para más información o acuda a una tienda autorizada.